


Niut



USER'S MANUAL
SECRET LOVER

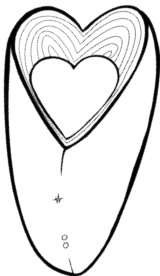




PRODUCT SPECIFICATION/ PRODUKTSPECIFIKATION:



Material	ABS + Silicone/ ABS + silikon
Product size/ Produktstorlek	90x35mm
Use time/ Användningstid	60 minutes/ 60 minuter
Function frequency/ Funktioner	10 frequency vibration/10 vibrationsfrekvenser
Charging time/ Laddningstid	About 50 minutes/ ca 50 minuter
Charging method/ Laddningsmetod	USB magnetic charging/ USB- magnetladdning
Accessories description/ Tillbehör	1 vibrator, 1 instruction manual, 1 remote control/ 1 vibrator, 1 laddare, 1 bruksanvisning, 1 fjärrkontroll.




How to use:

1. Long press  for 1.5 seconds to turn the product on and off. Short press  to switch the total 10 vibration modes.

2. Tap the remote control button  to pause vibration. Tap  to control the previous frequency, tap  to control the next frequency.

Hur man använder:

1. Håll in knappen  i 1,5 sekunder för att slå på eller av vibratorn. Tryck på  för att växla mellan de 10 vibrationslägena.

2. Tryck på fjärkontrollens  för att pausa vibrationerna. Tryck på  för att gå till föregående vibrationsläge. Tryck på  för att gå till nästa vibrationsläge.



How to charge:

Insert the delivered USB charging cable into the charging interface. The light flashes when charging, and remains on after fully charging. When the battery is low, the lights dim.

Hur man laddar:

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till laddningsporten. Lampan blinkar under laddning och lyser konstant när enheten är fulladdad. När batteriet är lågt blir lamporna svagare.

This product uses a built-in rechargeable lithium battery, and should not be exposed to high temperatures and humid environments when charging. After charging the product, please disconnect it from the charger to prevent overcharging and shorten battery life. When discarding products, they should be recycled to the corresponding waste electronic recycling station. Not applicable to ordinary garbage disposal methods.

Produkten använder ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri och bör inte utsättas för höga temperaturer eller fuktiga miljöer under laddning. Koppla bort produkten från laddaren efter full laddning för att undvika överladdning, vilket kan förkorta batteriets livslängd. Vid kassering av produkten ska den återvinnas på en avsedd återvinningsstation för elektroniskt avfall. Produkten får inte kastas som vanligt hushållsavfall.

CLEANING STORAGE AND SAFETY

Wash the silicone with our "SEX TOY CLEANSER" and rinse off with cleaning warm water. Dry with a lint-free cloth or towel . Do not use alcohol-containing detergent, benzine or acetone. Avoiding vibrators exposed to the sun, high temperature, heavy pressure, humidity, and pollution. Store fully charged in a well ventilated, clean place and separate from other materials. If not in use for a long time, please keep charging at least once every three months to prevent battery aging.

WARNING

This product is only suitable for adults and is prohibited for use by minors. If there is any discomfort during use, please stop immediately. Regularly inspect the product for damage, and do not use it if there is any damage. Please store it out of reach of children.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Tvätta silikonet med vår "SEX TOY CLEANSER" och skölj av med varmt vatten. Torka med en luddfri trasa eller handduk. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton. Undvik att utsätta vibratorn för solljus, hög värme, tung belastning, fukt och föroreningar. Förvara produkten fulladdad på en torr och ren plats avskild från andra material. Om produkten inte används under en längre tid, ladda den minst en gång var tredje månad för att förhindra att batteriet åldras.

VARNING

Denna produkt är endast avsedd för vuxna och får inte användas av minderåriga. Om obehag uppstår under användning, avbryt genast användningen. Inspektera regelbundet produkten för skador och använd den inte om skador upptäcks. Förvara produkten utom räckhåll för barn.

